

## Installation


### Installationsmuligheder

#### Introduktion

HCV 400 har en valgmulighed, hvor man kan skifte kanaltilslutningerne, se beskrivelsen i afsnit "Produktbeskrivelse" – "Generel beskrivelse". Det aktuelle afsnit giver anvisninger til, hvordan du udfører processen med at skifte kørselstilstanden mellem tilstand A og tilstand B.



#### Personskade på grund af elektrisk stød og risiko for beskadigelse af enheden



- Sørg altid for, at strømforsyningen er afbrudt, før enheden adskilles og før tilstandsvælgeren benyttes.

#### Valg af tilstand

Luftkanalerne, der går ind i huset, kan være tilsluttet på enten højre side eller venstre side øverst på enheden. Standardtilstanden er tilstand A. Hvis lokale systemer kræver tilstand B, følger du nedenstående procedure OG tjekker mærkaten for at tilslutte vandafløbet korrekt.

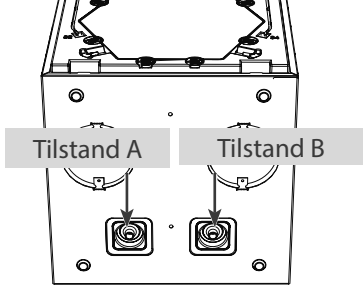
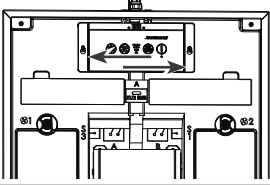
#### Skift til tilstand B

Følg disse trin, når du skifter tilstand:

Trin	Handling	Illustration
1	Anbring ny B-mærkat øverst på enheden.	
2	Fjern den øverste del af frontpladen.	
3	Fjern de to skruer i øverste venstre og højre hjørne (under den øverste del af frontpladen).	
4	Fjern den tilbageværende del af frontpladen.	
5	Placer en ny kalibreringsmærkat på varmeveksleren.	
6	Fjern dækslet til hovedprintpladen.	
7	Skift A/B-afbryderen på hovedprintpladen til tilstand "B".	

Tabellen fortsætter på næste side

## Installationsmuligheder, fortsat

8	<p>Skift afløbsslange og prop som angivet. Se side 150, hvis du har brug for yderligere beskrivelse af montering af afløbsslangen.</p>	
9	<p>Udskift filteret (KUN hvis det ekstra pollenfilter F7 anvendes).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tjek tabellen på side 138 for at finde den korrekte position af F7-filteret under tilstand A/B.</li> </ul>	
10	<p>Tilslut kanalen som angivet på mærkaten og som beskrevet på side 150.</p>	
11	<p>Kalibrer enheden som beskrevet på side 152.</p>	

da



### Utilstrækkelig enhedsydelse og ventilationseffekt

- Eventuelt ledningsforbundet tilbehør skal udskiftes/monteres i henhold til den aktuelle driftstilstand A/B.