


Installationsvejledning

Danfoss Air Flex-taghætte

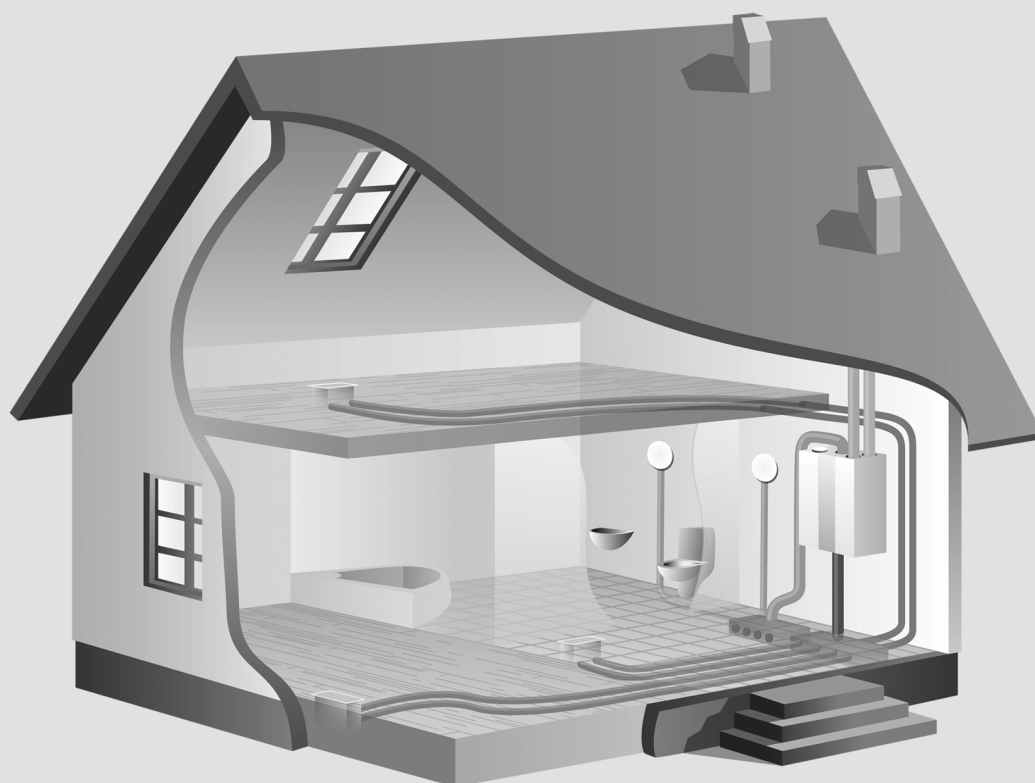

Danfoss A/S is not liable or bound by warranty if these instructions are not adhered to during installation or service.

The English language is used for the original instructions.
Other languages are a translation of the original instructions.
(Directive 2006/42/EC)

© 2011 Copyright Danfoss A/S

Installationsvejledning Danfoss Air Flex-taghætte

1 Introduktion

Med en Danfoss Air Flex-taghætte behøver du ikke bekymre dig om tagstenstype, taghældning osv. Det fleksible "skørt" gør det muligt at montere hættens på så godt som alle tagtyper (tagpap kan brændes på det fleksible skørt).

Hættens unikke form og den todelte konstruktion betyder, at hættens kan justeres til en taghældning på mellem 0 og 50 grader.

Bemærk: Kontroller, at sendingen er komplet, samt at ingen af delene er beskadigede.



2 Placering af taghætter

Den anbefalede placering af taghættene er:

- Vandret: minimum tre meter mellem friskluftsindtags- og afkasthætte.
- Lodret: minimum en meter mellem friskluftsindtags- og afkasthætte, med afkasthætten øverst.

Derudover anbefales det at placere friskluftsindtagshætten på en nord- eller østvendt flade for at opnå den bedste komfort i driften af systemet.

3 Montage

Når det er besluttet, hvor taghættene skal placeres, fjernes tagstenen i det pågældende område.

Bemærk: Som vist på billedet skal en af tagstenene tilpasses for at sikre en fast bund til skørtet og den næste tagsten.



Sørg for, at hulstørrelsen er passende, og at det fleksible "skørt" har et tilstrækkeligt overlap til at sikre at løsningen bliver vandtæt.



Installationsvejledning Danfoss Air Flex-taghætte

Fjern folien, og anbring den nederste del på taget. Tilpas det fleksible "skørt" til tagfladen. Begynd fra midten, og arbejd dig udad. Brug en gummihammer eller et andet blødt værktøj.

Bemærk: Før folien fjernes, er det vigtigt at rense taget grundigt for støv, snavs, mos osv.




Når skørtet er på plads, lægges de omgivende tagsten tilbage.



Placer toppen af hættens lodret (90 grader), og fastgør den med de medfølgende skruer.

Bemærk: Den øverste del kan drejes 180 grader, afhængigt af hvilken vinkel du ønsker.

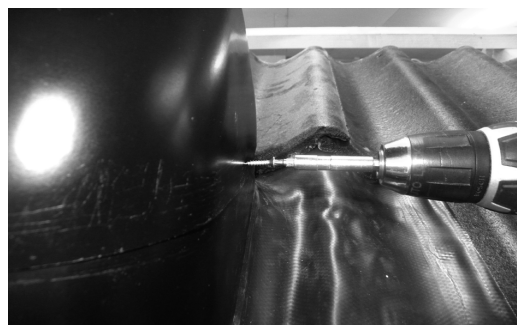

Færdigsamlet Danfoss Air Flex-taghætte.



Danfoss A/S
Salg Danmark
Jegstrupvej 3
8361 Hasselager
Telefon: 89489111
Telefax: 89489311
E-mail: danfossdk@danfoss.dk
Internet: www.danfoss.dk

Danfoss påtager sig intet ansvar for mulige fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale. Danfoss forbeholder sig ret til uden forudgående varsel at foretage ændringer i sine produkter, herunder i produkter, som allerede er i ordre, såfremt dette kan ske uden at ændre allerede aftalte specifikationer. Alle varemærker i dette materiale tilhører de respektive virksomheder. Danfoss Heating Solutions og Danfoss Heating Solutions logoet er varemærker tilhørende Danfoss A/S. Alle rettigheder forbeholdes.
