

Vola A85

Cisternebetjening til Geberit nr.:

109.305.00.1


461.307.00.1

111.306.00.1

111.390.00.1

111.312.00.1


Selve cisternen installeres i henhold til vejledningen fra Geberit.
Minimum vægtykkelse 20 mm.

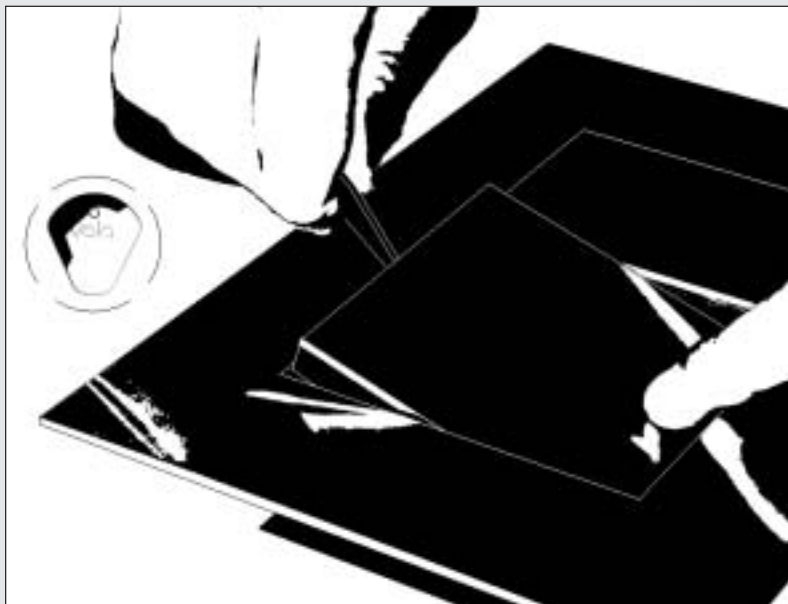

Afmontering af tryktaster


Tasterne afmonteres vha. et medleveret demotageværktøj.

Den ene tast trykkes ned, og demotageværktøjet placeres midt for tasten i sprækken mellem tast og ramme.

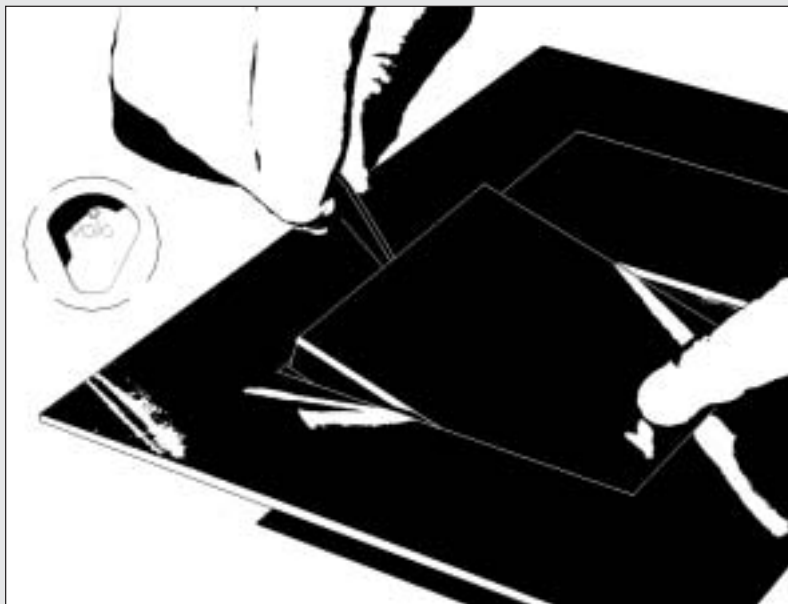


Afmontering af tryktaster

Demontageværktøjet drejes, indtil tasten løsnes. For at undgå ridser, tages tasten forsigtigt op, således at tastens metaloverflade ikke berører rammens overflade.

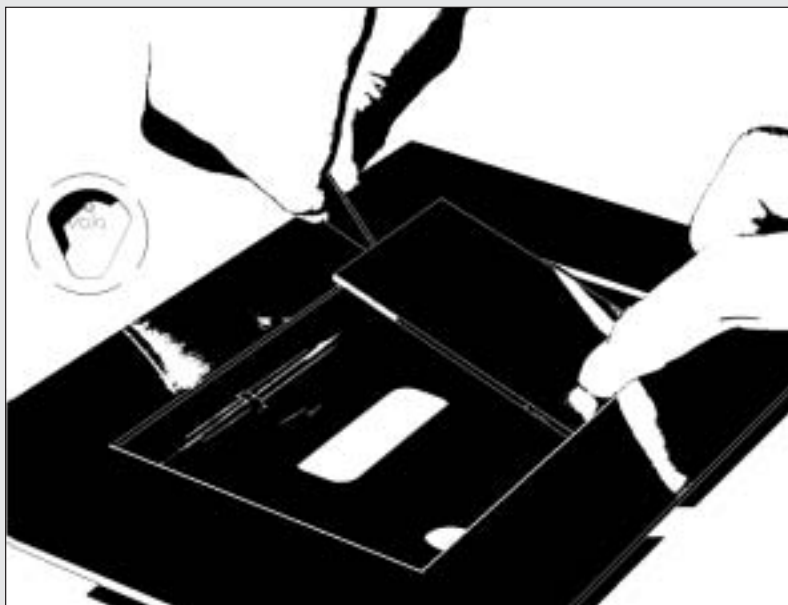


Afmontering af tryktaster

Samme procedure foretages nu med den anden tast.

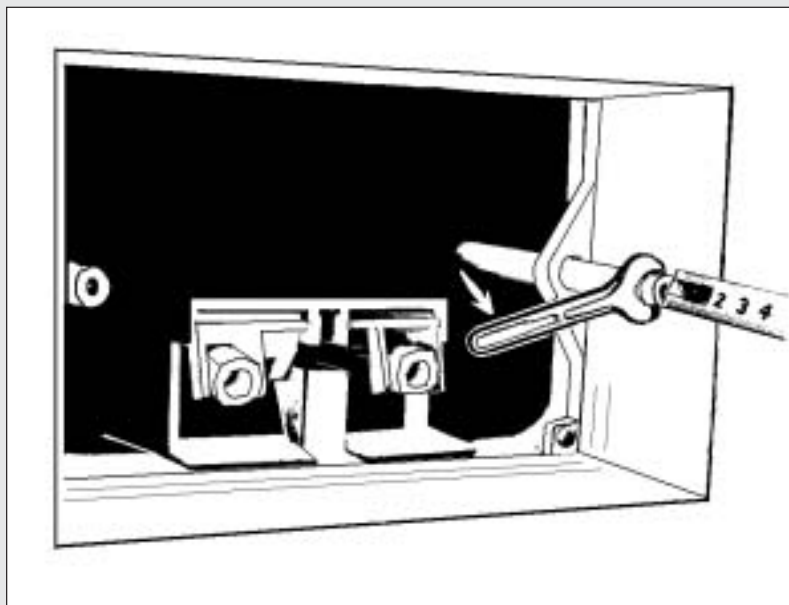


Montering af afstandsbolt

Afstandsboltene placeres og fastholdes i en afstand af 15 mm under den færdige væg. Afstandsboltene fastspændes med et let vrid med en 10 mm fastnøgle.

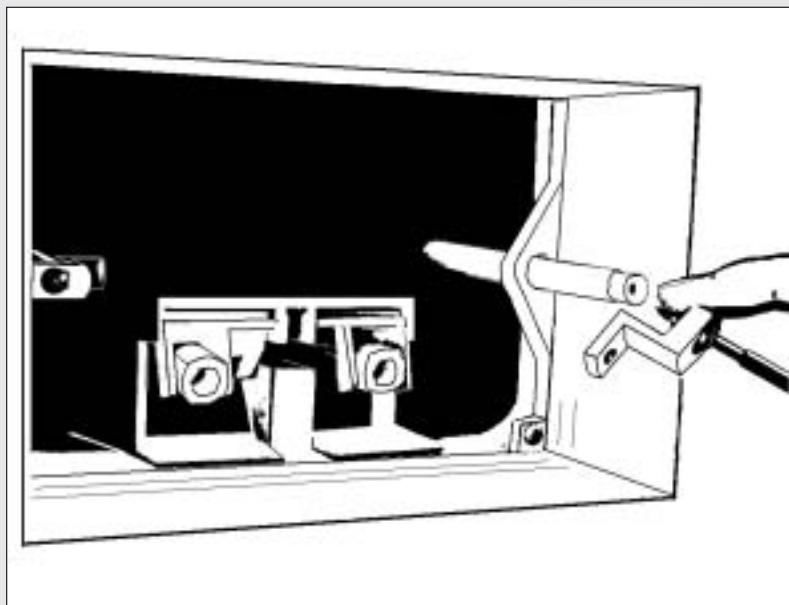

Montering af vinkelbeslag


Vinkelbeslagene monteres på afstandsboltene og fastspændes vha. vedlagte skruer.

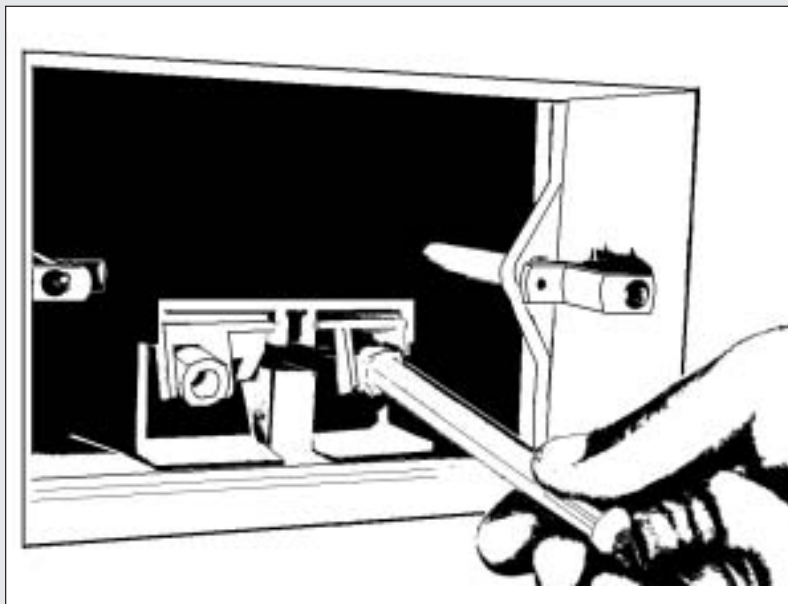

Montage af trykstang


Trykstængerne monteres som vist på billedet.

Justering af trykstængernes udhæng sker senere.

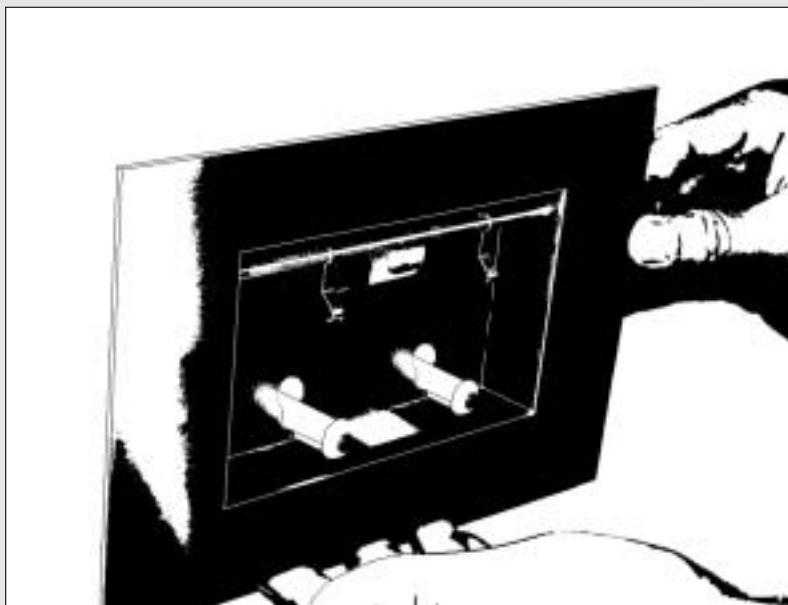


Rammen monteres

Trykstængerne føres gennem "nøglehullerne" samtidig med at rammen placeres.

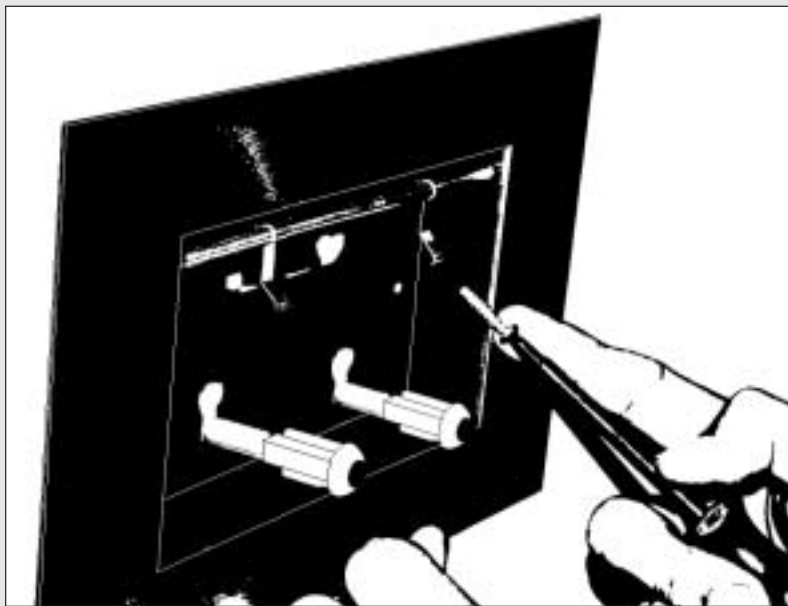

Skruer monteres

Samtidig med at rammen holdes ind mod muren, monteres skruerne.

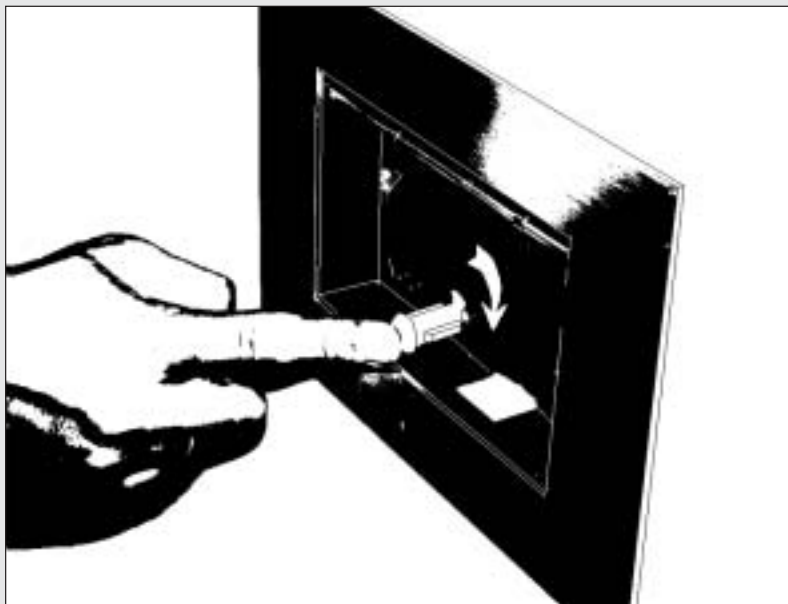

Trykstængerne positioneres


Trykstangen drejes således, at den frit kan skubbes indefter. Trykstangen skubbes indefter, indtil ribberne på trykstangens sider berører rammens bund (som billede). Trykstangen drejes nu 90 grader, hvorved den positioneres. Samme procedure udføres på begge trykstænger.



Montering af taster

Den store tast monteres til venstre. Tasterne er forsynet med en pal, som fungerer som stop. Denne pal skal vende nedefter.

Tasten nederste ende føres ind i rammen, således at palen passer ned i udsparringen i rammens bund.

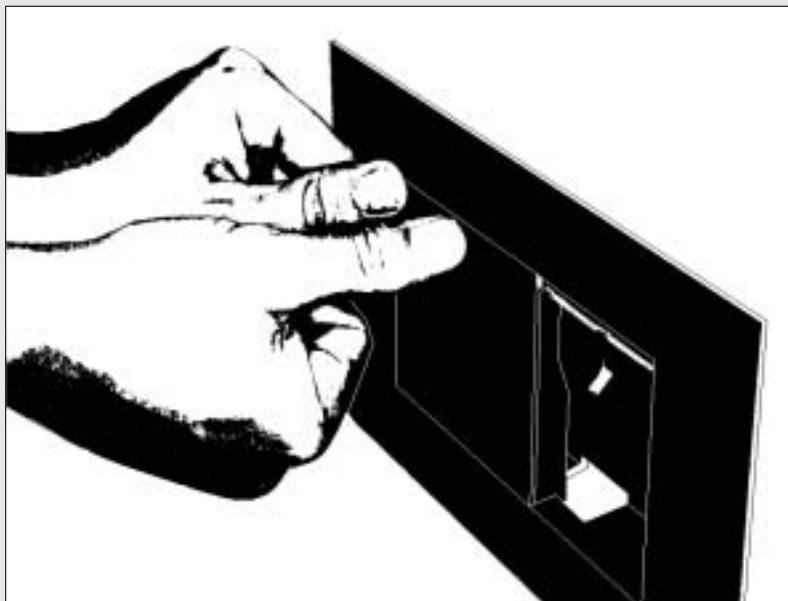

Montering af taster

Tastens øverste ende føres ind mod rammen, og klikkes omkring akslen med et let tryk.

Samme procedure foretages med den anden tast.