
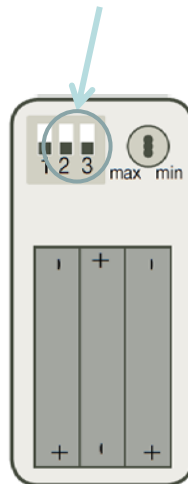


Hvordan indstilles frekvensen på sensorer/central?

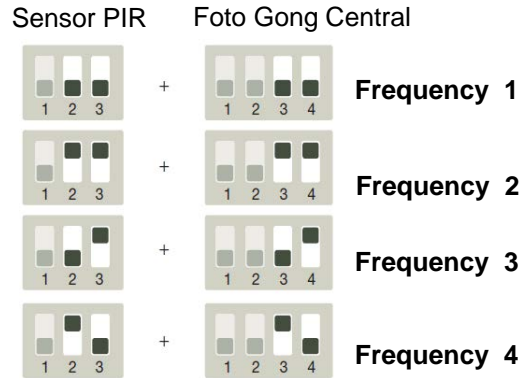

Sensor PIR trådløs
type 44-045

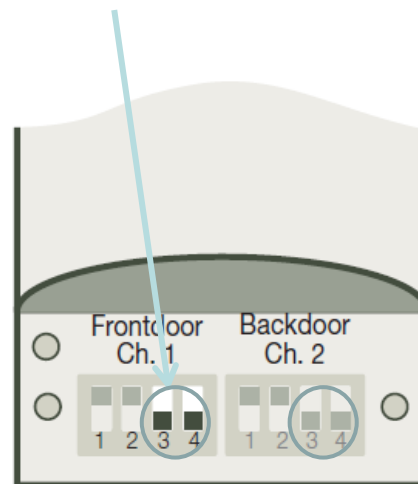


Foto Gong central
trådløs type 23-450