


Fjederssamlemuffer til alle typer ledere, WAGO 221 Anvendelse og betjening


CAGE CLAMP®



Lederen afisoleres 11 mm.

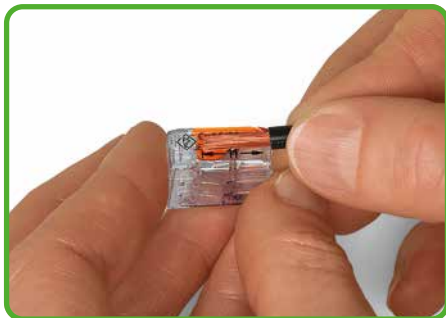

Tilslutning af ledere: Klemmen åbnes med vippepalen, og lederen isættes.

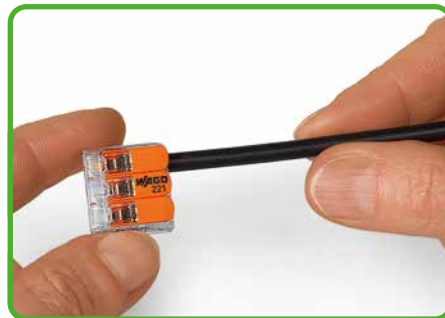

Vippepalen føres tilbage til lukket position.



Forskellige tilslutningsmuligheder i samledåser



Forskellige tilslutningsmuligheder i samledåser



Forskellige tilslutningsmuligheder i samledåser



Forskellige tilslutningsmuligheder i samledåser

CAGE CLAMP®- tilslutning af følgende kobberledere:*

entrådede ledere

flertrådede ledere

fleksible ledere,
også forttinnede

fleksible ledere,
svejste

* For aluminiumsledere henvises til hovedkatalog 1, kapitel 14.

