

3  $\frac{1}{8}$ " (80mm)


# Bend-it

**gør det nemt, hvor det er svært**

Trin 1.


Monter de to vægbeslag på væggene.

Tip: 5 cm mellem gulv og badeforhæng gør at det ikke klæber til kroppen når du bader!

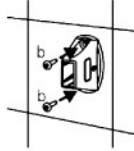

Trin 2.

Profilerne samles med det medfølgende samleled.

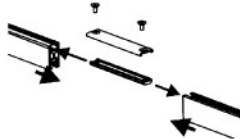

Trin 3.


Buk profilen i frihånd, over knæet eller over en form.

Tip: Bend-It må IKKE afkortes før den ER færdigbukket!



Trin 4.

Afkort/renskær enderne med en nedstryger til den ønskede længde.



Trin 5.

Monter de 12 glidere m/gardinringe i profilens bundkanal.


Obs. Glidere er til badeforhæng med rynkebånd - kroge er til badeforhæng med kovserringe.

Tip: Der er 12 gardinringe til et 180 cm bredt badeforhæng = én gardinring for hver 15 cm.



Trin 6.

Når Bend-It er samlet og bukket, monteres enderne i vægbeslagene og fastspændes med de medfølgende skruer.



Trin 7.

Lofstøtten monteres som anvist herunder:


7.1 Mål afstanden fra loft til profil og fratræk 6 mm. Lofstøtten afkortes til dette mål med en nedstryger.

7.2 Monter metal-beslaget for enden af lofstøtten med en skrue.

7.3 Tryk beslaget ned i profilens topkanal.

7.4 Monter loftbeslaget i loftet.

7.5 Lofstøtten fastspændes i loftbeslaget.

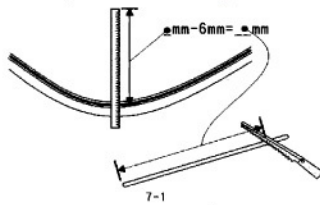

a	b	c	d	e
x1	x4	x3	x1	x5

Vi anbefaler badforhæng: Unicolor Miljø, som fåes i 30 størrelser.

