



DK: Monteringsvejledning for overgang fra PP-rør til GT-betongrørsmuffe

SV: Monteringsanvisning övergång från 110 och 160 mm PP till 100 och 150 mm betongmuff


NO: Monteringsveiledning for overgang fra PP-rør til NS 3027 og Muva betongrørsmuffe

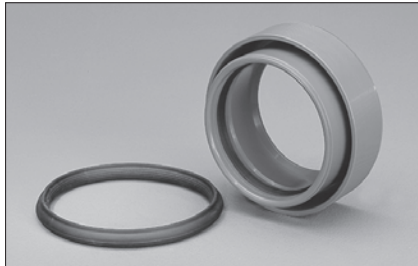

Danmark og Norge
Wavin PP-overgang 110 og 160 mm

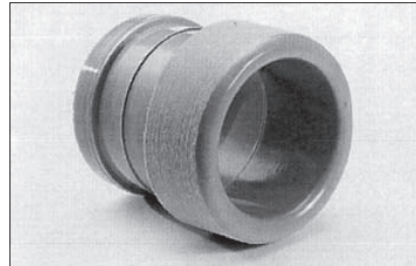

Danmark, Sverige og Norge
Wavin PP-overgang 110 og
PVC-overgang 200 mm

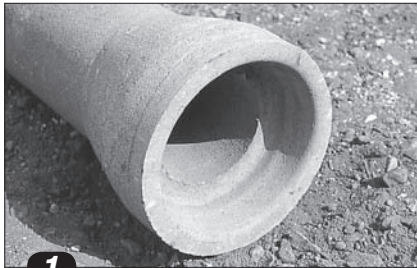

1

Betongmuffen graves fri og renses.
Betongmuffen frittlægges och rensas.
Dersom rør har ligget nedgravet, skal muffen graves fri og smuss skal fjernes. Er muffen i dårlig forfatning, bør Wavins gummi-overganger benyttes (muffen skal da kuttet).




2

Overgangen pakkes ud og gummiringen monteres.

NB: Gummiringen er ikke oliebestandig.
Övergången tas fram och gummiringen monteras.

NB: Gummiringen är inte oljebeständig.
Overgangen tas ut av emballasjen. I dimensjon 110/100 og 160/150 følger en spesiell gummiring med produktet. I dimensjon 200/200 skal vanlig rullering til NS 30527 betongrør benyttes. Denne følger ikke med produktet.

NB: Gummiringen er ikke oljebeständig.

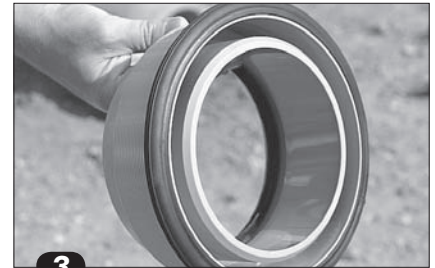

3

Den medfølgende gummiring skal vende med spidsen pegende mod betonrøret og den glatte side opad. Spidsen skal sidde helt ude ved kanten af PP-overgangen. Der må ikke bruges glide-middel.

Den medföljande gummiringen skall vändas med spetsen pekande mot betongrøret och den glatta sidan upp. Spetsen skall sitta längst ut på kanten av PP-övergången. Det får inte användas glide-medel.

Gummiringen som er vedlagt har en spissformet kant som skal vende mot betongrøret. Gummiringen har et parti uten riller. Dette skal ikke ligge an mot PP delen, men vende ut fra denne.



4

Overgangen centreres i muffen.
Övergången centreras i muffen.
Overgangen sentreres i muffen.



5

Et stykke træ placeres mellem overgangen og spyd/greb.

En träregel placeras mellan övergången och spettet.

Et passende trestykke plasseres mellom overgangen og spettet.



6

Overgangen skubbes på plads i muffen og er klar til brug.

Övergången skjuts in i muffen och är klar att använda.


Overgangen skyves på plass i muffen og PP-rør kan monteres.

T: +45 86 96 20 00
www.wavin.dk
wavin@wavin.dk


T: +47 67 91 49 00
www.wavin.no
wavin@wavin.no

T: +46 16-541 00 00
www.wavin.se
wavin@wavin.se

DK Monteringsvejledning for overgang fra PP-rør til IG-betonrørsmuffe NO Monteringsveiledning for overgang fra PP-rør til IG-betongrørsmuffe

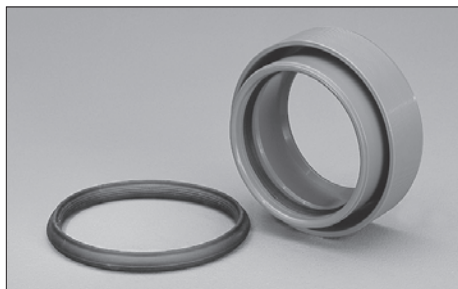

Wavin PP-overgang 110 og 160 mm

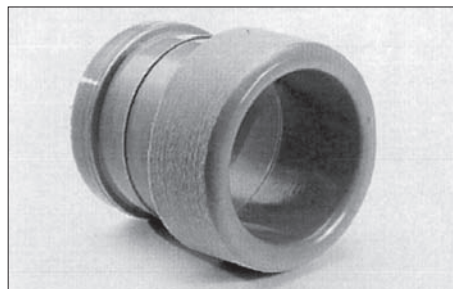

Wavin PVC-overgang 200 mm

**1**

Beskyttelsesringen i betonmuffen fjernes.
Beskyttelsesringen i betongmuffen fjernes.

**2**

Muffen renses for eventuelle grater og rester af beskyttelsesringen.
Muffen renses for eventuelle grader og rester av beskyttelsesringen.

**3**

Vær omhyggelig med at fjerne alle urenheder fra muffen.
Vær omhyggelig med å fjerne alle urenheter fra muffen.

**4**

Muffen og PP-overgangen smøres med glide-middel.
Gummiring i muffen og PP overgangen smøres med glide-middel.

**5**

Overgangen sættes i muffen. Drej den et par gange frem og tilbage for at sikre centring.
Overgangen settes inn i muffen og dreies et par ganger frem og tilbake for å sikre god sentrering.

**6**

Et stykke træ placeres mellem overgang og spyd/greb.
Et trestykke plasseres mellom overgang og spett.

**7**

Overgangen skubbes på plads.
Overgangen skyves på plass.

**8**

PP-røret kan nu monteres.
PP-røret kan nå monteres.

T: +45 86 96 20 00
www.wavin.dk
wavin@wavin.dk

T: +47 67 91 49 00
www.wavin.no
wavin@wavin.no