

# Monteringsvejledning til Krympe – samlemuffe til opføringsrør

## Monteringsvejledning

### Krympe - Samlemuffe til 200, 315, 425 samt 600 mm opføringsrør


1. For at få den bedst mulige samling er det nødvendigt at

tilskærer de to opføringsrør som skal samles.

De to opføringsrør skæres som vist på billedet.

Det er dermed muligt at de to opføringsrør kan sættes inde i hinanden:

Dernæst placeres de to vedlagte pakninger som vist på billedet.

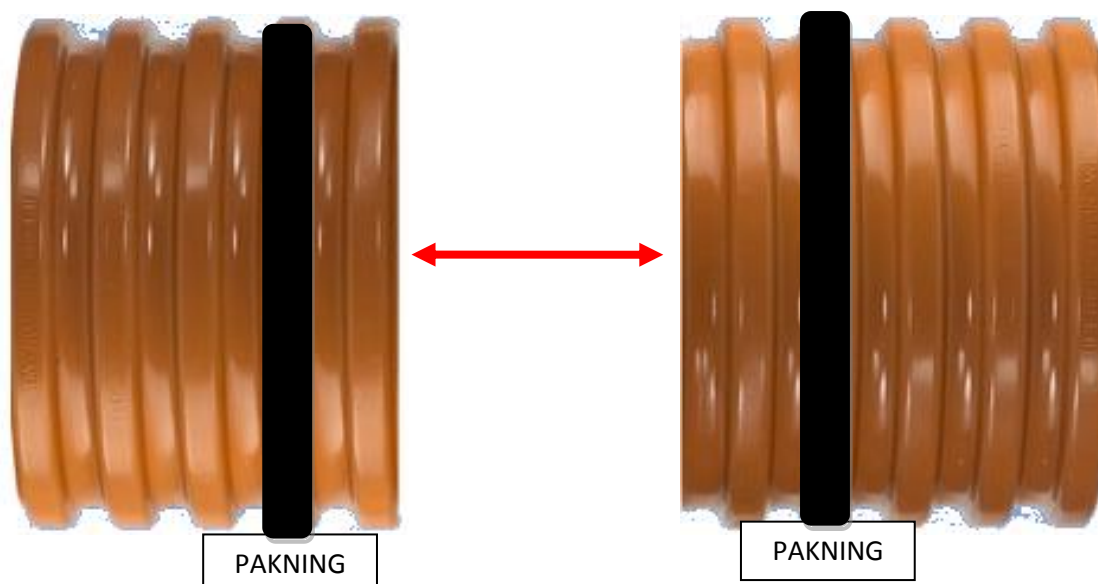

2. Derefter påsættes krympe/samlemuffen, så denne er placeret midt for samlingen mellem opføringsrørene.

Nedkrympningen foretages med en gasbrænder med et 50 mm brændehoved. Der nedkrympes med blød flamme, jævnt hele vejen rundt, til der kan ses tæt kontakt med røret i hele "krympeområdet". Det bliver muligt at se opføringsrørets korrigerede overflade når krympemuffen er monteret korrekt.

**Der må ikke varmes så meget af røret bliver blankt.**

